


取付工事士の方へ 管理者の方へ

取付・取扱説明書

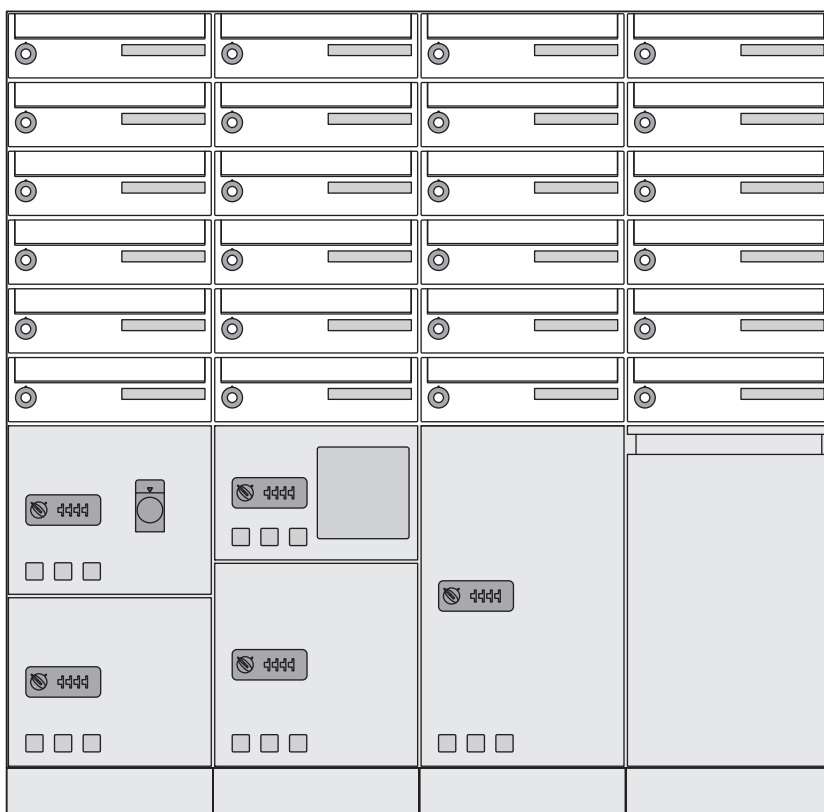

MULTIBOX GX36

このたびは<マルチボックス>GX36型をお買いあげいただきありがとうございました。
ございました。

ご使用前にこの説明書をお読みいただき<マルチボックス>GX36型の
機能をご理解のうえ、末永くご愛用ください。お読みになったあとは必ず
本書を保管してください。保証書は納入現場単位にて発行しております。

※設置終了後、本書を管理責任者の方に必ずお渡しください。

管理される方に注意していただきたいこと

定期的に内容物や錠前を点検してください

定期的に内容物や錠前を点検する必要があります。

長期滞留物や不適切と思われる物が入っている場合は非常用キーで宅配ボックスを開けて

暗証番号をリセットし(リセット方法別記)、内容物の別途保管、場合により開梱・廃棄などの処置が必要です。

■定期点検項目

◇宅配ボックス

- 長期滞留物や不審物の処理
- こじ開けや無理に扉を閉めた場合などの誤作動やいたずらに対するリセット操作

◇不要チラシ入れ用クリーンボックス

- 定期的なチラシの処分

⚠️ 子どもの遊びにご注意ください


子どもの遊びにご注意ください。

扉にぶら下がったりすると、扉が変形したり、破損することもあり危険です。

子どもが遊ぶような場所を避け、なるべく住民の方や管理人の方などの

目が届く場所にご設置いただき事故のないよう十分ご注意ください。

また、扉の高さが400mm以上のボックス底部にはボックス内に入らないようステッカーを表示して注意を促しています。

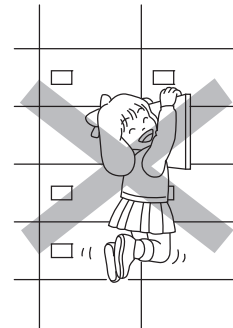

内容物に関する保証は一切ありません

本製品の宅配ボックスは基本的には管理人(管理責任者)の方が不在宅宛の各種通常配達小荷物の

代理受け取りとして介在し、管理人(管理責任者)の方に代わって短期間荷物を留置、

不在宅に受け渡しするためのものであり、危険物や現金・有価証券・貴金属・宝石などの貴重品、

生鮮食品など腐敗の恐れがあるもの、重要な荷物には適しませんのでご注意ください。

また、配達員の操作ミスや本製品の故障の有無にかかわらず、どのような条件であっても

内容物に関する盗難あるいは紛失、損傷などの保証は一切いたしかねますので、ご了承ください。

定期的な清掃が必要です

常に清浄を保つよう、定期的なお手入れが必要です。柔らかい布で、から拭きしてください。

汚れのひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。

その後、から拭きして水分を完全に取り除いてください。

ベンジン、シンナー、みがき粉、タワシを使って清掃することはお避けください。

変色、キズ、塗装ハクリの原因となります。床清掃で水をまく場合は、製品にできる

だけ水がかからないようご注意ください。サビの原因となる場合があります。

錠前にかかると錠前の耐久性が落ちますので、特にご注意ください。



注意 製品の細部までお手入れされる場合は、板金製のため手を切る恐れがありますので、必ずゴム手袋などで手を保護してください。


宅配取扱について

■非常用キーとリセット操作について

- 非常用キーは次のような場合に使用します。
 - ・暗証番号不明で荷受人が引き取れない時
 - ・荷物が入っていない状態で施錠されている時
 - ・緊急に解錠が必要な時


注意 非常用キーの保管および運用上の管理は
 確実にこなってください。

1

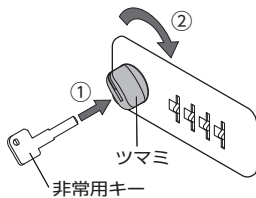

ツマミ中心の穴に非常用キーを挿し、右に90°回すと解錠されます。扉を開け、必要に応じて中の荷物を取り出してください。


2



暗証番号確認ボタン


〈ここからは、暗証番号のリセット操作になります〉
 扉を開けた状態で、ダイヤル錠の背面にある暗証番号確認ボタン(○印の突起)を押しながら表側のダイヤル(ボタンを押している反対側)を上から下に止るまで回してください。
 止った数字が暗証番号になります。
 この操作を各ダイヤル(4ヶ所)でおこなってください。

3

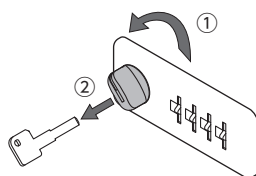

ツマミを左に90°回して、非常用キーを抜いてください。

4

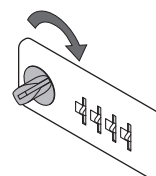


ツマミを右に90°回して、数字が0000に戻ったことを確認し、扉を閉めてください。

■宅配ボックス用捺印装置について



捺印装置本体



装置押さえ



ローレットビス




スタンプ




スタンプキャップ


●取り外し方法・インキの入れ方

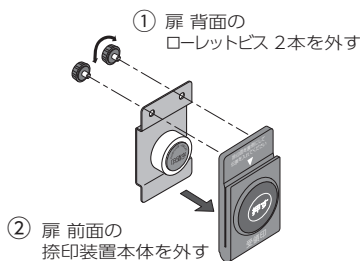

③ スタンプキャップを外す

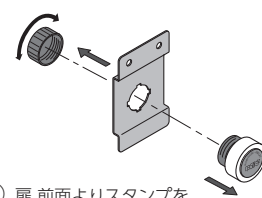

⑤ スタンプ背面よりインキを入れる

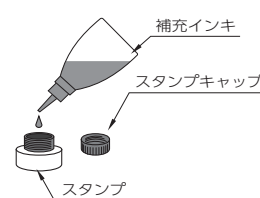


補充インキは下記のものをお買い求めください

シヤチハタ工業(株)
 顔料系インキ 藍色
 品番 XLR-20N (20ml)
 XLR-30 (30ml)
 XLR-60N (60ml)

●取り付け方法


1. スタンプの向きを確認しながら装置押さえに差し込みます。
2. 扉背面より、スタンプキャップをネジ込みます。
3. 捺印装置本体を所定位置に押さえながら扉背面よりローレットビス2本を取り付けます。
4. 紙を捺印装置本体のスリットに差し込み、スタンプ(受領印)が正常に確認します。

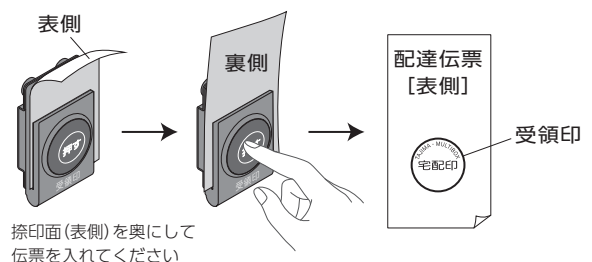

クリーンボックスの取扱について


GX36-60C

本体の内側両サイドにマグネット固定エリアがありますので、付属のマグネットでゴミ袋（推奨 45ℓ）の上部を固定します。ゴミ袋を取り外す際、取り出しにくい場合は落下防止金具を外してから取り出してください。

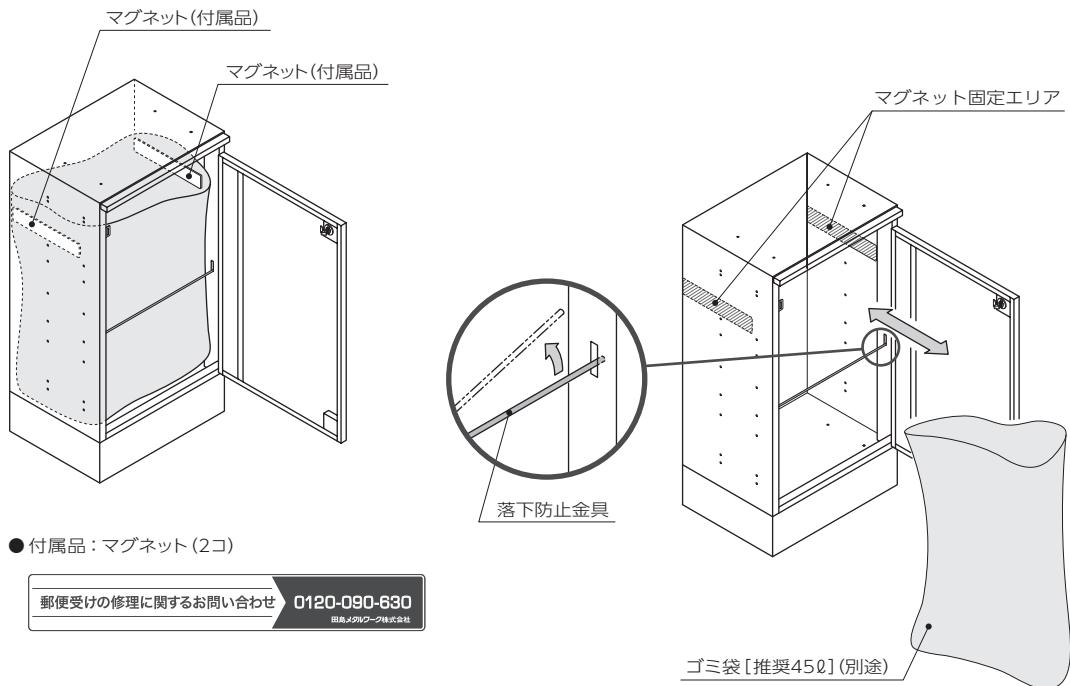

扉の開け方

- 扉を開けるときは、チラシ投入口から手を差し入れ、扉の左裏側にあるレバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。

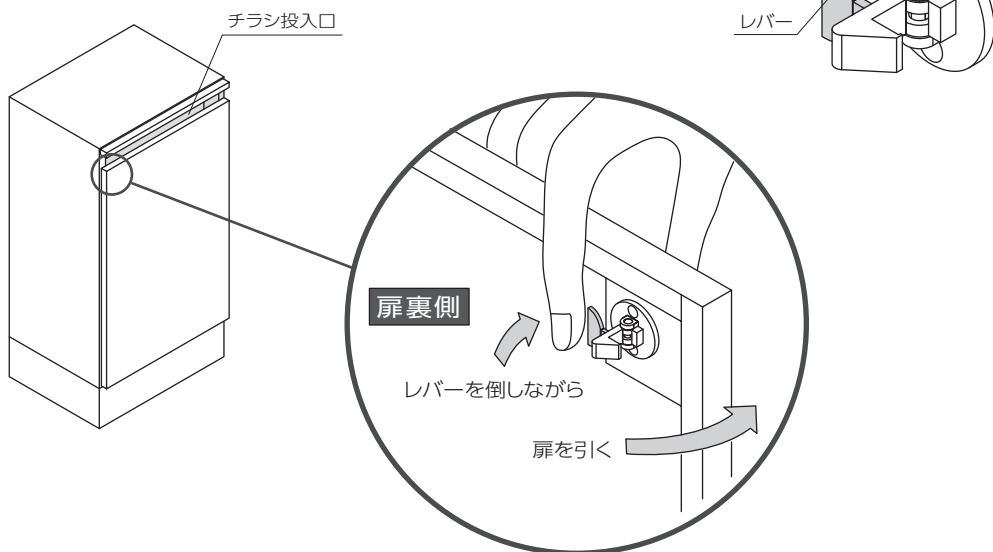

取付説明

■据え付け時のご注意



1. 梱包は据え付け場所で、設置する時点でキズが付かないよう十分注意して開いてください。
2. 製品の据え付け後、内装工事を行う場合は養生を行ってください。
 - 工事による鉄粉、砂などが錠前に影響を与え、操作異常を起こしたり、製品に付着したままにするともらいサビをおこします。
 - 清掃薬液などが付着した場合、そのままにするとステンレスはサビます。すぐに十分水拭きしてから、カラ拭きしてください。
3. 転倒防止のため本体を必ず壁面に取り付けてください。

■設置前の確認事項

設置場所は屋内で、床面が水平になっていることを確認してください。


■取付手順

1. 巾木①を設置する場所に並べ、本体をその上へのせます。
2. 本体の底板上に連結孔(φ4.2)がありますので、連結ビス②で本体と巾木を固定します。
3. 2列以上ある場合は左右に連結孔(φ4.2)がありますので、連結ビス②とナット③を使い連結してください。また、2段以上連結する場合は上下に連結孔(φ4.2)がありますので、連結ビス②とナット③を使い連結してください。
4. アンカーピッチ図に従いアンカープラグ④を打ち込み、木ネジ⑤を平座金⑥を介して本体内側から取付けてください。

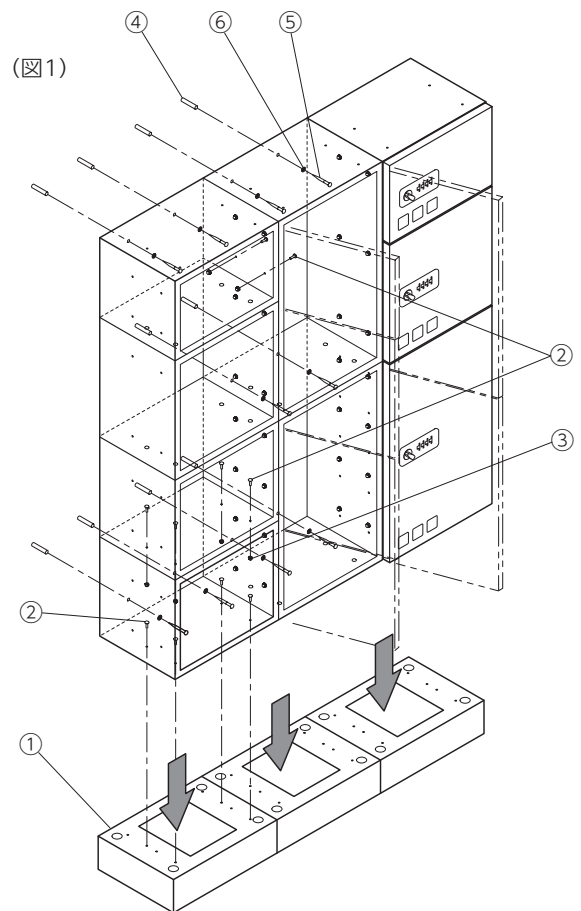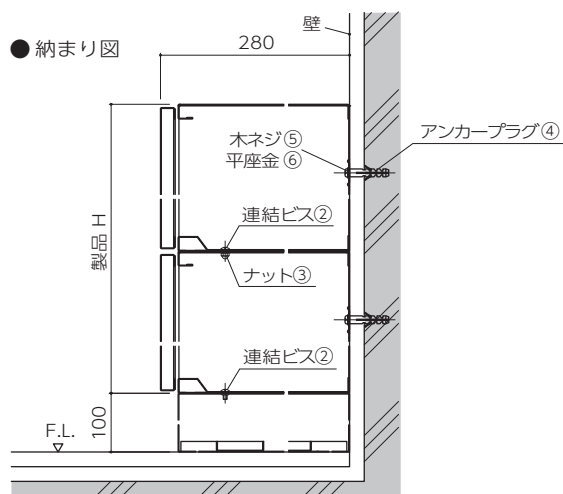


●アンカーピッチ図


■GX36-24・24N
(MX-8HL・8 連結型)

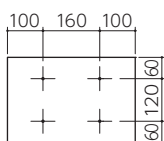


■GX36-30・30N
(MX-20・3 連結型)

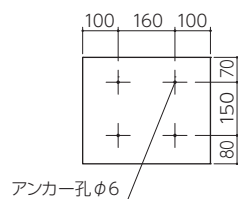

■GX36-36
(MX-8HL・8 連結型)

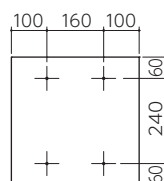

■GX36-60・60C
(MX-8HL・20・3・8 連結型)

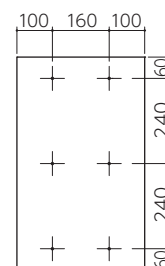


■扉調整の仕方

扉が下図のように傾いて、段違いになっている場合は、本体下角に木片などをはさみ込んで扉の上端が水平になるよう調整してください。

●左へ傾いた場合

2と3の下角に木片などをはさみ込んで調整し、扉の目地を合わせてください。

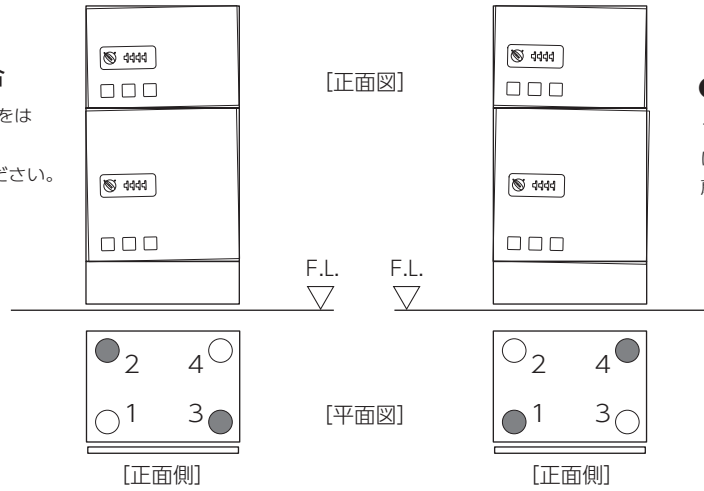


●右へ傾いた場合

1と4の下角に木片などをはさみ込んで調整し、扉の目地を合わせてください。

●スライド丁番での扉の調整方法

左右方向の調整


ビス⑥を右に回すと扉は左に、左に回すと右に調整できます。

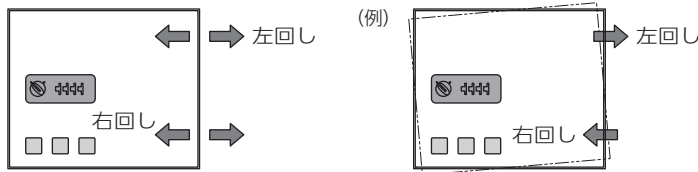


本体設置後、扉の傾きを直す時に有効です。(例)の場合は上の丁番のビス⑥を左に、下の丁番のビスを右に回すと水平が保てます。

前後方向の調整

ビス⑤をゆるめると、出入り方向の調整ができます。位置が決まったらビスを締めてください。

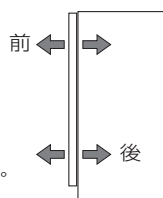

※ 扉を片手で支えて調整してください。

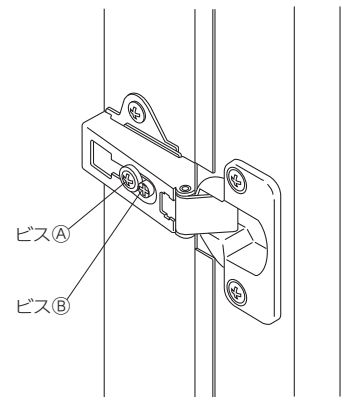

ビス⑤ 扉の出入り方向の調整
ビス⑥ 扉の左右方向の調整


■メールボックスとの組み合わせについて

本製品は弊社メールボックスと組み合わせて設置することが可能です。対象機種のみマルチボックスとの連結が可能です。


《対象機種》

MX-8HL・MX-20・MX-3・MX-8

※メールボックス取付及び取扱方法はメールボックス専用説明書を参照願います。

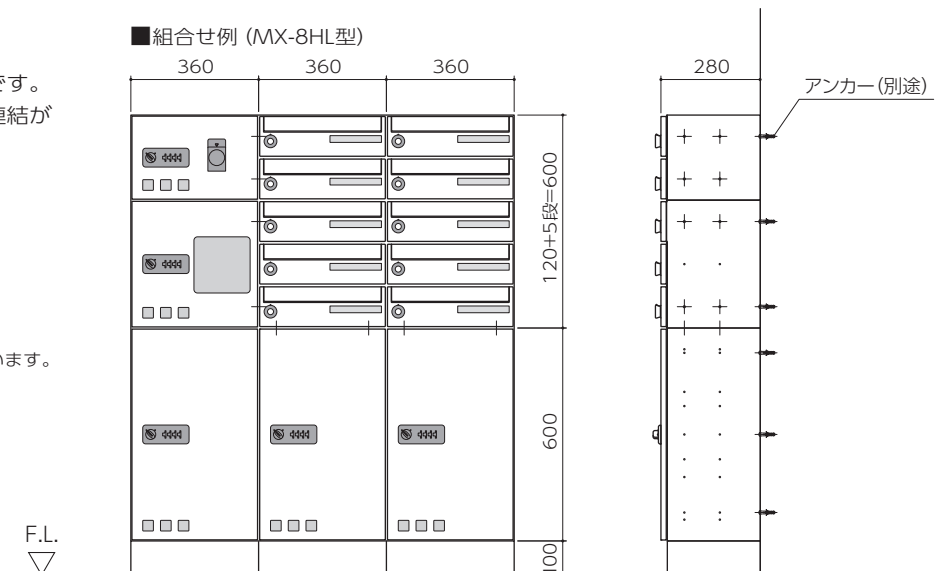


■ ナンバーシールの貼付

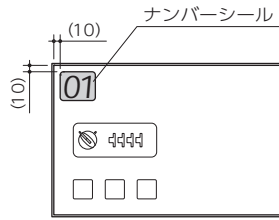

注意
宅配ボックス設置の場合は必ず貼付してください。

ナンバーシールを図の位置に貼り付けてください。

■ 取扱操作シールの貼付

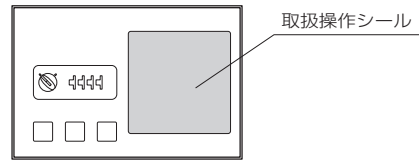

取扱操作シールは、入居者様や宅配業者様の見やすい場所に貼り付けてください。


■ 製品仕様

基本機能	宅配ボックス	宅配便受取	
	クリーンボックス	不要チラシ入れ	
機 構	宅配ボックス	錠 前	ダイヤル錠による施錠 (非常用キーによる解錠機構付)
	クリーンボックス	配達証明	宅配印として管理番号を捺印 (捺印装置付/GX36-24N・GX36-30N)
バリエーション	ユニットタイプ	レバーラッチ	
	ボックス収納寸法	24・24N・30・30N・36・60型、クリーンボックス (60C型) の7種類	
仕上・材質	箱 本 体	ステンレス (SUS304) 0.7t No.4仕上 BA仕上	
		クリーンボックスマグネット固定板: ステンレス (SUS430) 0.7t 2B仕上	
	扉	ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上 0.8t クリア焼付塗装 透明アクリル樹脂 (GX36-60C以外)	
	巾 木	ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上 0.8t H100mm アジャスター付 高さ調整 0~15mm	
オプション	サイドパネル	ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上 0.8t クリア焼付塗装	
設 置 場 所	屋内 水平床面上 常時外気にさらされないエントランスホール等		
設 置 条 件	管理員が駐在する集合住宅 (巡回可)		






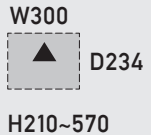




■ 付属品リスト

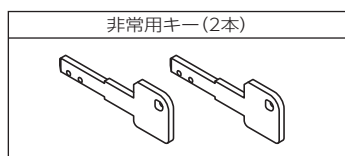アンカープラグ	平座金	木ネジ	連結ビス (M4)	連結ナット (M4)
ナイロンリベット	ナンバーシール	マグネット (2コ)	取扱操作シール	取付・取扱説明書 (各1冊)

■ 宅配ボックス用別梱包付属品リスト



■ボックス収納寸法

ボックスサイズ	W360  D280 H240~600	型番	GX36-24N・24	GX36-30N・30	GX36-36	GX36-60
		扉サイズ	H240 	H300 	H360 	H600 
最大収納サイズ	W300  D234 H210~570		H210  W300 D234	H270 	H330 	H570 

保証とアフターサービスについて

保証について

- 保証書は集合住宅・テナントビル等共有の場所でお使いの場合、納入現場単位にて管理責任者又は代表者の方へ発行しております。ご購入の際は弊社までお申し付けください。
- 記載内容「設置場所・引渡日」などの記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 必要事項が記載されていない場合は、すぐに弊社各支店・営業所へお申し付けください。
- 保証期間は引渡日より2年です。
- 本製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部又は一部を変更することがありますので、予めご了承ください。

アフターサービスについて

- 保証期間中は、保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間が過ぎた場合は、修理によって機能が維持できる場合は、ご要望によって有償修理いたします。

製品に関する修理・取扱方法等のご相談窓口

※お問い合わせの際はご使用の宅配ボックスの型式をご確認の上、ご連絡ください。／ 製品名：マルチボックス GX36型
サービスセンター フリーダイヤル 0120-090-630 受付時間／平日 9:00~12:00 13:00~17:00 (土・日・祝祭日は休ませて頂きます)

■マルチボックス無償修理保証書

1. 保証期間 竣工引渡日から2年間（保管箱の剛性5年間）
2. 保証規定 保証期間内に製造上に起因する故障が本製品に生じた場合、無償で修理致します。

本製品は通常宅配便の受箱を目的とし、現金、有価証券、重要書類、宝石、貴金属等の貴重品、生鮮食品等の腐敗変質しやすい物等の保管には適しません。いかなる配達物、内容物であっても、本製品の故障の有無にかかわらず盗難あるいは紛失、損傷、汚染した場合、当社はその責任を負わないものとします。なお次の場合は保証期間中でも「有償修理」と致します。

- (1) 取り扱い上の不注意や誤ったご使用方法、適切な維持管理をして頂けなかったことによる故障、及び損傷。
- (2) 取付説明書に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する不具合。
- (3) 建築躯体の変形など本製品以外の不具合に起因する故障、及び損傷。
- (4) 塗装の色あせなどの経年変化、または使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の現象。
- (5) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。
- (6) ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合。
- (7) 火災・爆発などの事故、落雷・地震・噴火・水害その他天災地変または戦争・暴動などの破壊行為による故障、及び損傷。

- 保証規定は日本国内においてのみ有効です。離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理の場合は、出張に要する実費を申し受けることがあります。
- 本書は必ず保管してください。

■取り替えパーツについて

本製品の取り替えパーツは錠前・丁番です。パーツの保有期間は生産中止後10年間です。
取り替えパーツは製品の機能を維持するために必要な部品で、外観が多少変わる場合があります。