

プッシュボタン錠

※TAKURO/TM型は、操作が異なる部分があります



TAKURO
スライド式
防雨カバー

●プッシュボタン錠

GX36K
GX36R
TAKURO

取扱操作手順


扉表面の錠前カバーは、軽く押すと開きます。



TAKURO
錠前カバーは上にスライドすると開きます。

配達業者側 預入方法

1 つまみを回し、未使用のボックスを選び扉をあけます。OPEN にならない時は使用中です。荷物を入れて扉を閉めます。

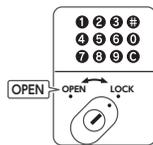

2 好きな暗証番号を設定してください。暗証番号として使えるボタンは【0】～【9】、【#】の計11個。番号の重複はできません。




3 不在連絡票に荷物を入れたボックスナンバーと設定した暗証番号を記入してください。




⚠ ロックする前に必ず控えてください。LOCK と同時にボタンが戻ります。

4 ツマミを LOCK に合わせてください。扉が施錠されます。同時にボタンが戻ります。



⚠ 扉を引いて施錠されたことを確認してください。

5 不在連絡票を配達先の郵便受に投入してください。捺印装置で配達伝票に受領印を押してください。



居住者側 受取方法

1 不在時に荷物が届いた場合は、郵便受箱等に不在連絡票が入っています。不在連絡票に記されている番号のボックスに荷物が入っています。




2 不在連絡票に記された暗証番号を押します。




- ボタンを押し間違えた場合は、● でクリアできます。
- 暗証番号を押す順番は関係ありません。1.2.3 も 3.2.1 も同じです。

3 ツマミを OPEN に合わせてください。扉が解錠されます。同時にボタンが戻ります。



⚠ 暗証番号を間違えるとつまみは回りません。解錠後、ボタンは全てリセットされます。

4 扉をあけて中の荷物を取り出してください。



⚠ 荷物を取り出した後は、扉を閉め番号を設定せずにつまみを LOCK に合わせておいてください。

