

プッシュボタン錠

※TAKURO/TM型は、操作が異なる部分があります



TAKURO
スライド式
錠前カバー

● プッシュボタン錠

暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。
常に暗証番号が変わるために安全です。

GX36K


GX36R

TAKURO

取扱操作手順

配達業者側 預入方法

- 1 つまみを回し、未使用のボックスを選び扉を開けます。OPENにならない時は使用中です。荷物を入れて扉を閉めます。

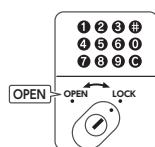


- 2 好きな暗証番号を設定してください。
暗証番号として使えるボタンは【0】～【9】、【#】の計11個。
番号の重複はできません。




- 3 不在連絡票に荷物を入れたボックスナンバーと設定した暗証番号を記入してください。
⚠ ロックする前に必ず控えてください。
LOCKと同時にボタンが戻ります。



- 4 ツマミをLOCKに合わせてください。
扉が施錠されます。同時にボタンが戻ります。
⚠ 扉を引いて施錠されたことを確認してください。



- 5 不在連絡票を配達先の郵便受に投入してください。捺印装置で配達伝票に受領印を押してください。



GX36R


扉表面の錠前カバーは、
軽く押すと開きます。

TAKURO

錠前カバーは上に
スライドすると開きます。

居住者側 受取方法


- 1 不在時に荷物が届いた場合は、郵便受箱等に不在連絡票が入っています。
不在連絡票に記されている番号のボックスに荷物が入っています。



- 2 不在連絡票に記された暗証番号を押します。
• ボタンを押し間違えた場合は、◎でクリアできます。
• 暗証番号を押す順番は関係ありません。
1.2.3 も 3.2.1 も同じです。




- 3 ツマミをOPENに合わせてください。
扉が解錠されます。
同時にボタンが戻ります。



- ⚠** 暗証番号を間違えるとツマミは回りません。解錠後、ボタンは全てリセットされます。

- 4 扉を開けて中の荷物を取り出してください。



- ⚠** 荷物を取り出した後は、扉を閉め番号を設定せずにツマミをLOCKに合わせておいてください。



宅配ボックス

錠前