

操作説明

■宅配ボックス タッチパネル

液晶カラータッチパネルで簡単操作

5.7インチ/液晶カラータッチパネル



4カ国語標準で
ワールドワイド対応
(日本語・英語・中国語・韓国語)

<管理者モード>




管理者モード
メニューも充実
履歴や利用状況をいつでも表示できる
ので、万一の対応も安心です。

タッチパネルで宅配ボックスの荷物を受け取ることができます

画面が消えている時は操作パネルにタッチして下さい



荷物がお届け、お預けされている
部屋番号が表示されます


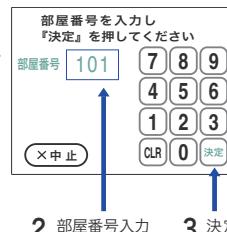


2. 部屋番号入力


3. 決定

固定暗証

5.へ

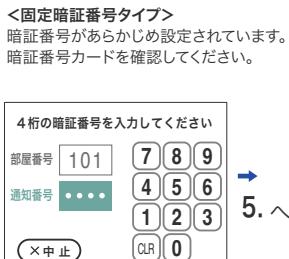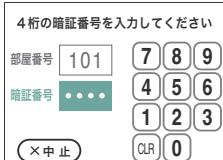


<固定暗証番号タイプ>
暗証番号があらかじめ設定されています。
暗証番号カードを確認してください。




<任意暗証番号タイプ>
不在連絡票に4桁の数字が記載されています。
その4桁の数字が通知番号となります。


5.へ

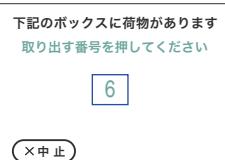

5. 荷物の届いているボックス番号
が表示されます。ボックス番号
を押して下さい。

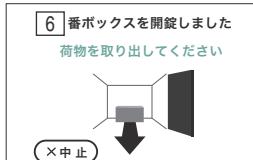

6. 選択したボックスの緑ランプが
点滅して開錠されます。扉を開
けて荷物を取り出してください。

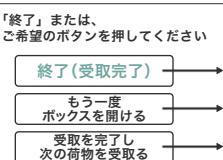

7. 扉を開め終了(受取完了)を押
して下さい。

初期画面へ

6.へ

5.へ

オプション

顔認証のご利用やICカード 非接触キーをリーダにかざすことで宅配ボックス・メールボックス*が開錠され簡単にお届け物を受け取れます。

*メールボックスの開錠はTAシリーズ自動オープン方式の場合のみ



IC
IC カード



非接触キー



顔認証