


宅配ボックス 参考配線図

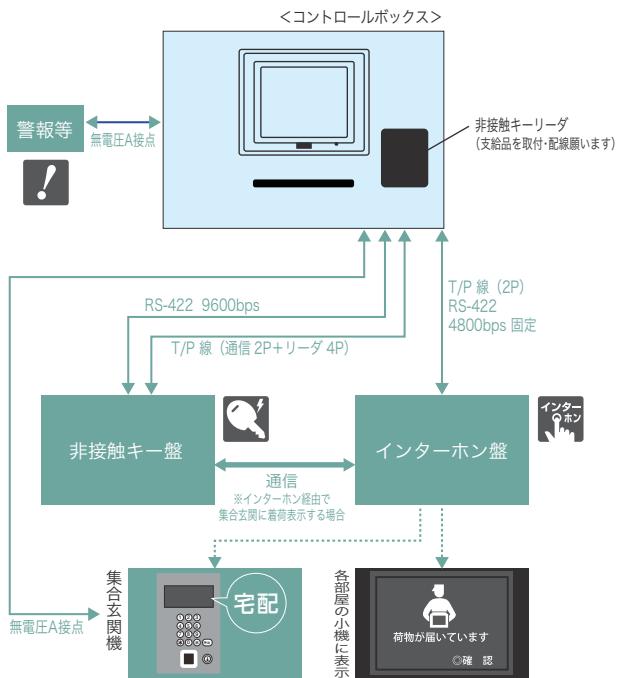

電源及びツイストペア一線の取り込み口は、ロッカー上部、又は左右の巾木部分にあります。
※片面タイプは操作部の背面、又は左右巾木部分からの取り込みとなります。

■工事にあたってのお願い

- この商品の自立設置は出来ません。
- 三方をアンカービス等で固定します。
- 三方をコーキング等で仕上げて下さい。
- 固定用に両側面、上部に固定用の下地の施工をお願い致します。
- 壁と宅配ボックスとの片側クリアランスは次の寸法を確保願います。

1 ~ 4列 : 10mm
5 ~ 10列 : 15mm

10列以上の場合は、事前にご相談下さい。

電源ケーブルが出て来る面が軸体の場合、上記のクリアランスとは別に通線出来るクリアランスを確保願います。

- 電源ケーブル（アース付き）の長さは、ケーブルの出て来る場所により必要長が異なります。（電源供給口の真上場合には約3mです）

※分離設置の場合は、延長ケーブルの逃がし配線が必要な為、担当営業にご相談下さい。

2. 床は仕上りレベルまで施工をお願いします。

（宅配ボックス本体での高さ調節の機能はついていない為）

- 床の仕上げが長尺シートの場合は、宅配ボックス設置後の施工をお願いします。

3. 設置環境 本製品は室内専用です。

- 水のかかる場所、高温・多湿、粉塵・油煙等の場所には設置しないでください。
- 表示された正しい電源電圧でご使用ください。
- アースを接続してください。（アースを接続しないと漏電や故障の場合、感電の恐れがあります）
- ご使用に際し、取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。

保守契約

*電気式宅配ボックスのみ対象です。


*保守契約は(株)東精ボックスと直接契約となります。

(株)東精ボックスは田島メタルワーク(株)の業務提携会社です。

宅配ボックスをいつも安全・快適にご利用いただきたための 保守管理体制を設けています

【年間保守契約】※適用エリアは御確認願います

- 365日24時間フリーダイヤルによる電話対応
- トラブル発生時の出張サービス
(年間10回まで、ただし部品代は別途申し受けます)
- 定期的に点検に伺います(保守点検業務は弊社営業時間内になります)

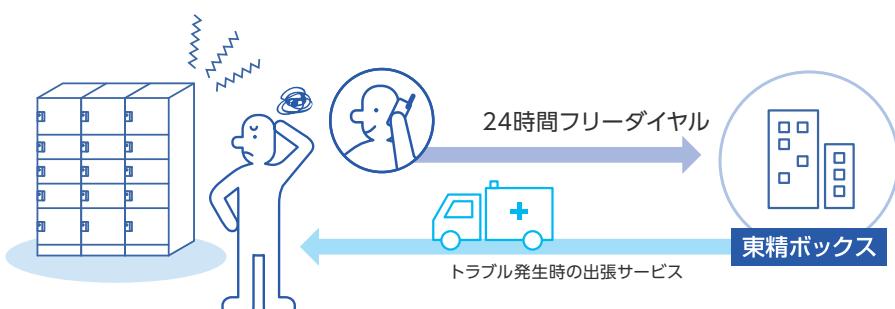

※スポット出張点検サービス・修理の詳細はお問い合わせください