


MAILBOX MX-303


※本体に「ねじれ」が生じると扉や錠前の故障の原因となりますので、注意して取り付けてください。

●MX-303SP


■ 壁付タイプ (MX-303FW)

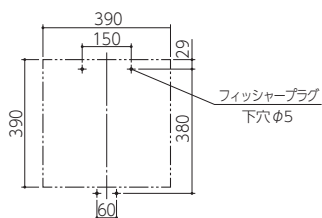

●取付穴位置図

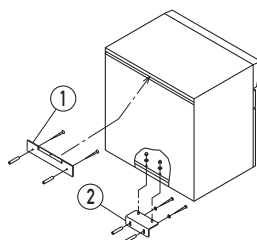

図を参考にフィッシャープラグを打ち込みます。上部取付金具①をビス止めし、メールボックス背面の溝を金具に差し込み、壁面にメールボックスを引っ掛けます。下部取付金具②をメールボックス底面に座金・ナットで固定した後、金具を壁面にビス止めします。

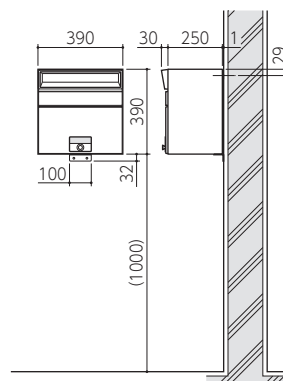


●MX-303FW


■ 壁埋込タイプ (MX-303BW・SW)

壁面にBW:410 (W) ×410 (H) mm以上、SW:410 (W) ×210 (H) mm以上の穴をあけます。メールボックスを仮固定し、周囲の隙間にモルタルを詰めて固定します。ポストぐち側、取出側とも製品と壁面仕上材の間には、必ずコーキングを施してください。

※壁貫通は外構の壁を想定しています。
取出口が屋内になる住宅壁への取付は避けてください。雨水が侵入する恐れがあります。

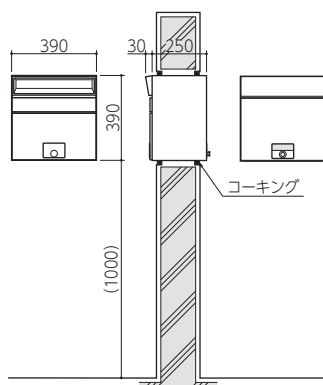

●MX-303BW



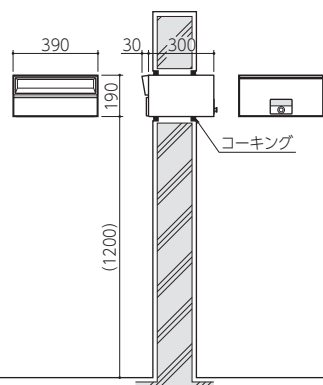


●MX-303SW

■ ポストぐちタイプ (MX-303A)

壁面に410 (W) ×410 (H) mm以上の穴をあけます。取付位置にメールボックスを仮固定し、周囲の隙間にモルタルを詰めて固定します。ポストぐち側、取出側とも製品と壁仕上材の間には必ずコーキングを施してください。

※壁貫通は外構の壁を想定しています。取出口が屋内になる住宅壁への取付は避けてください。雨水が侵入する恐れがあります。

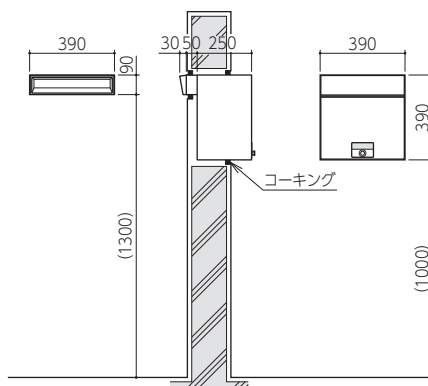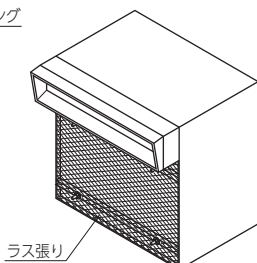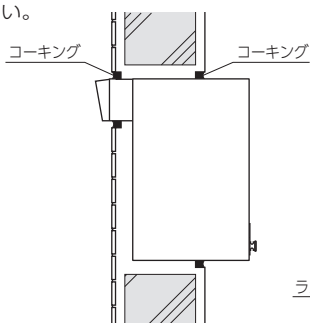

●MX-303A



田島メタルワーク株式会社

本 社 東京都豊島区南大塚1-1-4 鈴木シャッター本社ビル 1F TEL 03-5977-1761